

Información de seguridad para sierras circulares

Esta página contiene información de seguridad importante para los usuarios de las sierras circulares. Por favor, lea esta información atentamente y utilice la sierra circular de forma segura.

LEA Y ENTIENDA EL MANUAL DE INSTRUCCIONES



El uso incorrecto e inseguro de las sierras circulares podría producir lesiones graves. Por favor, lea el manual de instrucciones adjunto al producto atentamente antes de utilizar una sierra circular.

Para una versión en pdf descargable del manual del propietario, haga clic en el siguiente enlace: [Manual de instrucciones](#)

ANTES DE UTILIZAR LA MOTOSIERRA



Utilice equipo de seguridad. Utilice siempre protección de ojos.

Deberá utilizarse máscara para el polvo, zapatos de seguridad antideslizantes, cascos o protección auditiva cuando las condiciones lo requieran.

Si quedan enganchadas prendas sueltas, joyas o pelo largo en una cuchilla en movimiento, podrían producirse lesiones graves.

No utilice prendas sueltas o joyas. Recójase el pelo largo.


PRESTE ATENCIÓN A LA CORRIENTE



Compruebe que el **ENCHUFE ESTÁ DESCONECTADO** de la fuente eléctrica (o, para herramientas con batería, la batería está retirada) cuando vaya a utilizar o inspeccionar la herramienta.

De lo contrario podría producirse **UN ARRANQUE INESPERADO DE LA SIERRA**, lo que podría causar lesiones graves.


PRESTE ATENCIÓN A LA CORRIENTE

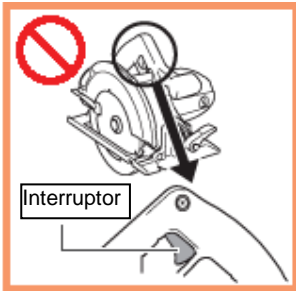

Cuando ponga en marcha la herramienta, compruebe que el **INTERRUPTOR ESTÁ APAGADO (OFF) ANTES DE CONECTAR EL ENCHUFE** (o, para herramientas con batería, cuando **INTRODUZCA LA BATERÍA**).

De lo contrario podría producirse **UN ARRANQUE INESPERADO DE LA SIERRA**, lo que podría causar lesiones graves.


COMPRUEBE EL PROTECTOR INFERIOR

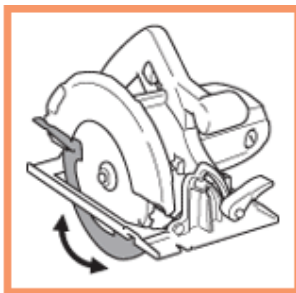

Compruebe si el **PROTECTOR INFERIOR** se mueve libremente y ciérrelo justo antes de cada uso.

El **PROTECTOR INFERIOR** podría atascarse debido a deformación de la herramienta, formación de suciedad y condición anormal del resorte. Si el **PROTECTOR INFERIOR** no se cerró, la cuchilla en movimiento podría estar expuesta hacia el operador causando lesiones graves.

NORMAS BÁSICAS PARA SERRAR

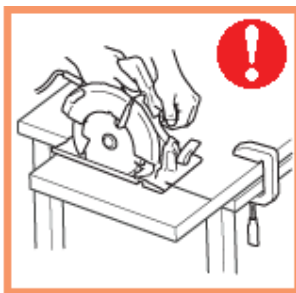


Normas básicas para serrar:

- (i) **sujete la pieza con firmeza**, y
- (ii) **sujete el cuerpo principal de la sierra firmemente con AMBAS MANOS.**

De no seguirse estas normas básicas podría producirse una pérdida de control y resultar en daños personales.


EVITAR ACCIDENTES POR CONTRAGOLPE

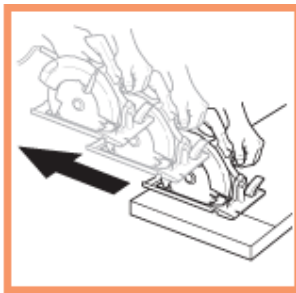

¿Qué es un **CONTRAGOLPE**?

El **CONTRAGOLPE** es la elevación inesperada de la sierra de la pieza hacia el operador, causada por un contacto de una cuchilla en movimiento y la pieza.

El **CONTRAGOLPE** puede hacerle que pierda el control de la sierra de repente y podría producir lesiones graves.

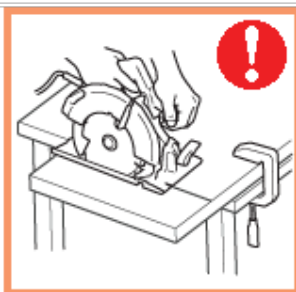


Para resistir fuerzas de contragolpe, siga estrictamente las normas básicas de arriba;

- (i) **sujete la pieza con firmeza**, y
- (ii) **sujete la sierra con firmeza con AMBAS MANOS.**

Cuando interrumpa un corte, no mueva la sierra hasta que la cuchilla se detenga completamente. Cuando vuelva a poner en marcha la sierra en medio de una pieza, compruebe que la cuchilla está centrada en el entalle.

EVITAR ACCIDENTES POR CONTRAGOLPE

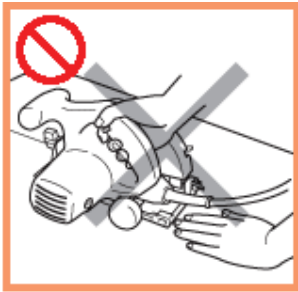


Mantenga las manos alejadas de la zona de corte y la cuchilla.




Deberán colocarse soportes para paneles grandes debajo del panel **TANTO** cerca de la línea de corte **COMO** cerca del borde del panel.

No sujete el tablero o panel lejos del corte



Para evitar un contragolpe, sujete el tablero o panel cerca del corte.

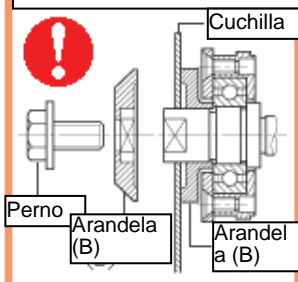


No utilice la cuchilla si está dañada.

No utilice arandelas o pernos de cuchilla dañados o incorrectos.



Las palancas de fijación de ajuste de la profundidad y del bisel deberán estar bloqueadas y fijadas antes de utilizarse.


UTILIZAR CORRECTAMENTE

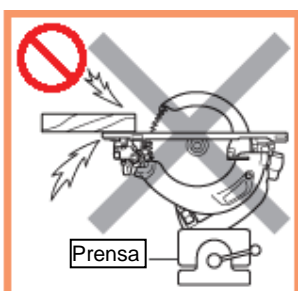


No intente serrar con la sierra circular agarrada boca abajo en una prensa.

Esto es muy peligroso y podría producir graves accidentes.

UTILIZAR CORRECTAMENTE

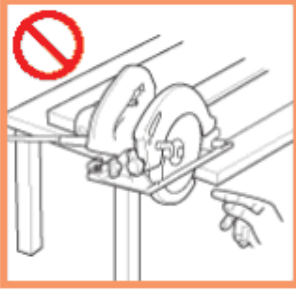

No toque nada **POR DEBAJO DEL TRABAJO** donde el protector no le proteja de la cuchilla.

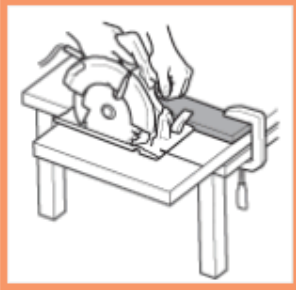

Al cortar, utilice siempre un tope-guía o una guía de borde recto.

De esta forma se mejora la precisión del corte y se reducen las posibilidades de que la cuchilla provoque un **CONTRAGOLPE**.



Si la herramienta está defectuosa o funciona incorrectamente, deje de utilizarla inmediatamente.



No altere o modifique nunca la herramienta.

¡Comprobar!

ANTES del uso,	lea el Manual de instrucciones.	<input type="checkbox"/>
	utilice equipo de seguridad.	<input type="checkbox"/>
	no utilice prendas sueltas o joyas.	<input type="checkbox"/>
	recójase el pelo largo.	<input type="checkbox"/>
	desconecte el enchufe cuando prepare la herramienta para su uso.	<input type="checkbox"/>
	compruebe el movimiento del Protector inferior.	<input type="checkbox"/>
	compruebe que la cuchilla no está dañada.	<input type="checkbox"/>
	compruebe que la cuchilla, las arandelas y los pernos no están dañados ni son incorrectos.	<input type="checkbox"/>
	compruebe que las palancas de fijación están bloqueadas y fijas.	<input type="checkbox"/>
	compruebe que el interruptor esta apagado (OFF) antes de conectar el enchufe.	<input type="checkbox"/>
DURANTE el uso,	sujete la pieza con firmeza.	<input type="checkbox"/>
	sujete la sierra con firmeza con ambas manos.	<input type="checkbox"/>
	mantenga las manos alejadas de la zona de corte, la cuchilla y debajo de la pieza.	<input type="checkbox"/>
	no utilice la sierra con la cuchilla de la sierra agarrada boca abajo en una prensa.	<input type="checkbox"/>
	cuando interrumpa un corte, no mueva la sierra hasta que la cuchilla se detenga completamente.	<input type="checkbox"/>
	cuando vuelva a reiniciar la operación, compruebe que la cuchilla está centrada en el entalle.	<input type="checkbox"/>
	cuando corte paneles grandes, sujete ambos lados del corte y del borde.	<input type="checkbox"/>
	al cortar, utilice un tope-guía o una guía de borde recto.	<input type="checkbox"/>
	si la herramienta está defectuosa o funciona incorrectamente, deje de utilizarla inmediatamente.	<input type="checkbox"/>
DESPUÉS del uso,	desconecte el enchufe durante la inspección.	<input type="checkbox"/>
	no altere o modifique nunca la herramienta.	<input type="checkbox"/>

Si tiene alguna pregunta o comentario sobre esta información de seguridad, póngase en contacto con:

Servicio de atención al cliente

Departamento de servicios, Hitachi Koki U.S.A.,Ltd.,
3950 Steve Reynolds Blvd, Norcross, Georgia 30093, EE.UU.
1-866-775-9429