Información de seguridad para motoguadañas / desbrozadoras

Esta página contiene información de seguridad importante para los usuarios de las motoguadañas / desbrozadoras. Por favor, lea esta información atentamente y utilice las motoguadañas / desbrozadoras de manera segura.

ALMACENAR CORRECTAMENTE

Signo de acción obligatoria
Esto significa una acción que deberá realizar.

Signo de prohibición
Si ignora estas prohibiciones, podrían producirse daños graves o incluso la muerte.

LEA Y ENTIENDA EL MANUAL DE INSTRUCCIONES

El uso incorrecto e inseguro de las motoguadañas / desbrozadoras podría producir lesiones graves.

Por favor, lea el manual del propietario adjunto al producto atentamente antes de utilizar una motoguadaña / desbrozadora.

Para una versión en pdf descargable del manual del propietario, haga clic en el siguiente enlace:
Manual de instrucciones

ANTES DE UTILIZAR LA MOTOSIERRA

Utilice equipo de seguridad.

Utilice siempre protección de ojos (protección facial de seguridad o gafas de seguridad), protección auditiva, protección de cabeza, botas (zapatos de seguridad antideslizantes), pantalones largos y guantes. Deberá utilizarse una máscara para el polvo cuando lo requieran las condiciones.

Si quedan enganchadas prendas sueltas, joyas o pelo largo en una cuchilla en movimiento, podrían producirse lesiones graves.

No utilice prendas sueltas, joyas, pantalones cortos o sandalias, y nunca trabaje descalzo. Recójase el pelo largo.

Cuando utilice cuchillas rígidas/de acero en motoguadañas / desbrozadoras de eje recto, utilice siempre una barra de barrera y un arnés de hombro con el asa del arco.

Detenga el motor antes de quitar la tapa del depósito de combustible para rellenarlo.

No fume ni deje fumar a otras personas en las proximidades del combustible o de la herramienta o cuando utilice la herramienta. Mezcle y llene el combustible al aire libre, en lugares donde no se produzcan chispas ni llamas.

Preste siempre atención cuando maneje el combustible.

Disponga siempre de buena ventilación cuando manipule combustible dentro de edificios, pero nunca mezcle y vierta el combustible en interiores.
El combustible es altamente inflamable y podrían producir graves

lesiones por inhalación o por derrame sobre su cuerpo.

ANTES DE UTILIZAR LA MOTOSIERRA

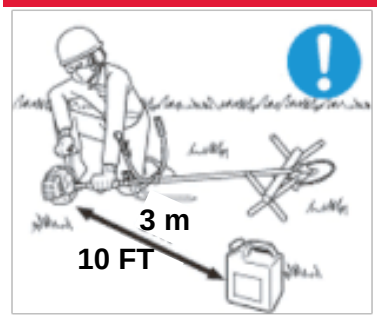

Antes de arrancar el motor, desplácese al menos 3 metros (10 pies) respecto del lugar en el que ha llenado el combustible.

Inspeccione siempre la zona sobre la que va a cortar antes de comenzar.

Retire cualquier objeto que pueda salir despedido o enredarse.

NORMAS DE SEGURIDAD PARA MOTOGUADAÑAS / DESBROZADORAS

Mantenga a otras personas, niños, animales y ayudantes a una distancia de 15 m (50 pies) de la zona de riesgo.

Detenga inmediatamente el motor si se le acerca alguna persona.

Tenga cuidado con los objetos que puedan salir despedidos.

Utilice únicamente los accesorios de corte originales de HITACHI recomendados.

Sujete la herramienta firmemente con ambas manos.

Mantenga el motor en el lado derecho respecto de su cuerpo en todo momento.

Mantenga el cuerpo alejado del silenciador cuando el motor esté en funcionamiento y cuando el motor se esté enfriando.

Mantenga el cuerpo alejado del accesorio de corte cuando el motor esté en funcionamiento.

No deje la herramienta en el suelo cuando el motor esté en funcionamiento.

No arranque u opere el motor en interiores.

Respirar gases de escape podría producir lesiones graves o incluso la muerte.

EVITAR ACCIDENTES POR SACUDIDA DE LA CUCHILLA

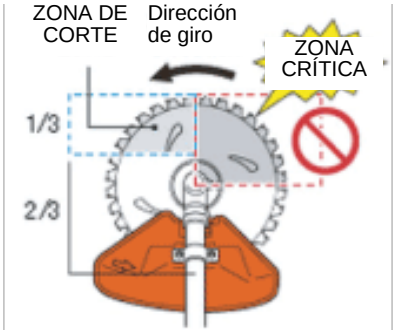

No golpee las cuchillas cuando estén girando contra un objeto como, por ejemplo, un tocón, un tronco o una piedra grande, ya que toda la herramienta podría sacudirse inadvertidamente y dicho movimiento (SACUDIDA DE LA CUCHILLA) podría causar daños graves o incluso la muerte.

¿Qué es la SACUDIDA DE LA CUCHILLA?

La SACUDIDA DE LA CUCHILLA es una sacudida inesperada de toda la herramienta causada por un contacto de un objeto sólido con una cuchilla que gira en la ZONA DE CORTE o en la
ZONA CRÍTICA (Ver el diagrama de la izquierda).

La SACUDIDA DE LA CUCHILLA puede hacerle que pierda el control de la herramienta de repente, lo que podría producir lesiones graves.

Existen más probabilidades de que se produzcan sacudidas de la cuchilla en zonas en las que es difícil ver el material que se está cortando.

UTILIZAR CORRECTAMENTE

No utilice la cuchilla de corte si está dañada.

Las cuchillas mal afiladas o incorrectas podrían causar una fricción excesiva o torcerse.

Asegúrese siempre de que el motor está apagado y de que el mecanismo de corte se ha detenido por completo cuando instale el mecanismo de corte o antes de limpiar la suciedad o retirar la hierba del mecanismo de corte.

Si la herramienta está defectuosa o funciona incorrectamente, deje de utilizarla inmediatamente.

UTILIZAR CORRECTAMENTE

Deben utilizarse guantes cuando se monte el accesorio de corte o cuando se limpien los escombros o se retire la hierba del accesorio de corte.

No altere o modifique nunca la herramienta.

Lista de verificación rápida antes de utilizar la motosierra: DEBERÁ …

		¡Comprobar!
ANTES del uso,	lea el Manual de instrucciones.	☐
	utilice equipo de seguridad.	☐
	utilice protección de ojos, protección de cabeza y protección auditiva.	☐
	utilice botas, pantalones largos y guantes.	
	utilice la máscara para el polvo cuando lo requieran las condiciones.	
	no utilice prendas sueltas, joyas, pantalones cortos o sandalias, y nunca trabaje descalzo.	☐ ☐
	recójase el pelo largo.	☐
	cuando utilice cuchillas rígidas/de acero en motoguadañas / desbrozadoras de eje recto, utilice una barra de barrera y un arnés de hombro con el asa del arco.	☐
	no utilice la cuchilla de corte si está dañada.	☐
	no fume ni deje fumar a otras personas en las proximidades del combustible o de la herramienta o cuando utilice la herramienta.	☐ ☐
	mezcle y llene el combustible al aire libre, en lugares donde no se produzcan chispas ni llamas.	☐
	asegure siempre una buena ventilación cuando maneje el combustible dentro de un edificio.	☐
	inspeccione siempre la zona sobre la que va a cortar antes de comenzar.	☐
	retire cualquier objeto que pueda salir despedido o enredarse.	☐
	antes de arrancar el motor, desplácese al menos 3 metros (10 pies) respecto del lugar en el que ha llenado el combustible.	☐

Lista de verificación rápida antes de utilizar la motosierra: DEBERÁ …

¡Comprobar!

DURANTE el uso,	no golpee la cuchilla cuando esté girando contra un objeto sólido como, por ejemplo, un tocón, un tronco o una piedra grande.	☐
	mantenga a otras personas, niños, animales y ayudantes fuera de la zona peligrosa a 15 m (50 pies).	☐
	tenga cuidado con los objetos que puedan salir despedidos.	☐
	utilice únicamente los accesorios de corte originales de HITACHI recomendados.	☐
	sujete la herramienta con firmeza con ambas manos.	☐
	mantenga el cuerpo alejado del silenciador cuando el motor esté en funcionamiento y cuando el motor se esté enfriando.	☐
	mantenga el cuerpo alejado del accesorio de corte cuando el motor esté en funcionamiento.	☐
	no deje la herramienta en el suelo cuando el motor esté en funcionamiento.	☐
	no arranque u opere el motor en interiores.	☐
	asegúrese siempre de que el motor está apagado y de que el mecanismo de corte se ha detenido por completo cuando instale el mecanismo de corte o antes de limpiar la suciedad o retirar la hierba del mecanismo de corte.	☐
	si la herramienta está defectuosa o funciona incorrectamente, deje de utilizarla inmediatamente	☐
DESPUÉS del uso,	no altere o modifique nunca la herramienta.	☐
	utilice únicamente los repuestos y accesorios originales de HITACHI recomendados.	☐
	utilice guantes cuando monte el accesorio de corte o cuando limpie los escombros o retire la hierba del accesorio de corte.	☐

Si tiene alguna pregunta o comentario sobre esta información de seguridad, póngase en contacto con:

Servicio de atención al cliente
Departamento de servicios, Hitachi Koki U.S.A.,Ltd.,
3950 Steve Reynolds Blvd, Norcross, Georgia 30093, EE.UU.
1-866-775-9429