Información de seguridad para sierras ingletadoras

Esta página contiene información de seguridad importante para los usuarios de sierras ingletadoras. Por favor, lea esta información atentamente y utilice las sierras ingletadoras de manera segura.

ALMACENAR CORRECTAMENTE

Signo de acción obligatoria
Esto significa una acción que deberá realizar.

Signo de prohibición
Si ignora estas prohibiciones, podrían producirse daños graves o incluso la muerte.

LEA Y ENTIENDA EL MANUAL DE INSTRUCCIONES

El uso incorrecto e inseguro de las sierras ingletadoras podría producir lesiones graves.

Por favor, lea el manual del propietario adjunto al producto atentamente antes de utilizar una sierras ingletadoras.

Para una versión en pdf descargable del manual del propietario, haga clic en el siguiente enlace:
Manual de instrucciones

ANTES DE UTILIZAR LA SIERRA INGLETADORA

Utilice equipo de seguridad. Utilice siempre protección de ojos.

Deberá utilizarse máscara para el polvo, zapatos de seguridad antideslizantes, cascos o protección auditiva cuando las condiciones lo requieran.

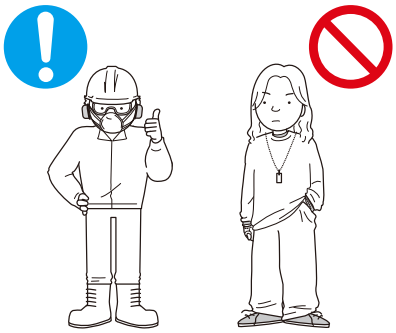

Si quedan enganchadas prendas sueltas, joyas o pelo largo en una cuchilla en movimiento, podrían producirse lesiones graves.

No utilice prendas sueltas o joyas. Recójase el pelo largo.

PRESTE ATENCIÓN A LA CORRIENTE

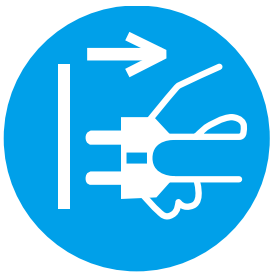

Compruebe que el **ENCHUFE ESTÁ DESCONECTADO** de la fuente eléctrica (o, para herramientas con batería, la batería está retirada) cuando vaya a utilizar o inspeccionar la herramienta.

De lo contrario, podría producirse **UN ARRANQUE INESPERADO DE LA SIERRA INGLETADORA**, lo que podría causar lesiones graves.

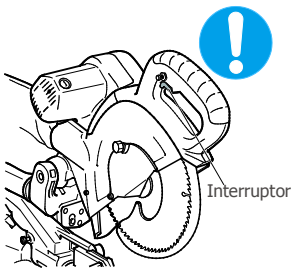

Cuando ponga en marcha la herramienta, compruebe que el **INTERRUPTOR ESTÁ APAGADO (OFF) ANTES DE CONECTAR EL ENCHUFE**.

De lo contrario, podría producirse **UN ARRANQUE INESPERADO DE LA SIERRA INGLETADORA**, lo que podría causar lesiones graves.

NORMAS DE SEGURIDAD PARA SIERRAS INGLETADORAS

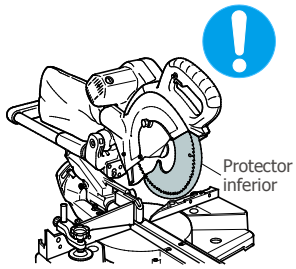

Siempre confirme que el protector inferior se encuentre en el lugar correcto antes de usar la sierra ingletadora.

Siempre corrobore que el protector inferior se mueva sin problemas y cubra bien la cuchilla de la sierra.

Nunca quite el protector inferior; utilizar la herramienta sin el protector sería peligroso.

Nunca bloquee el protector inferior; siempre confirme que se desliza sin problemas antes de utilizar la herramienta.

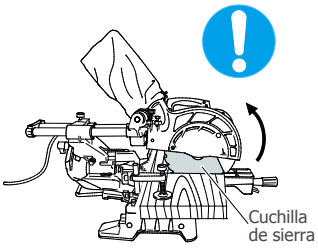

Siempre espere que se detenga por completo la rotación de la cuchilla antes de levantarla.

Siempre corte la energía y espere que la cuchilla de la sierra deje de rotar por completo antes de realizar trabajos de mantenimiento o ajustes.

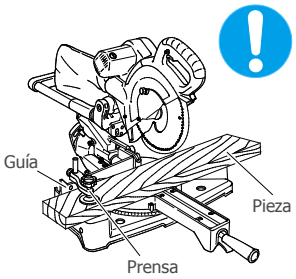

Siempre sujete la pieza firmemente con abrazaderas o una prensa para asegurarla a la guía; de lo contrario, la pieza podría zafarse de la mesa y causar lesiones corporales.

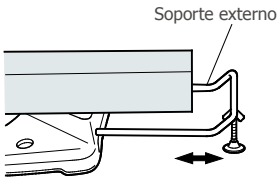

Siempre use soportes externos para sostener piezas largas que sobresalen de la mesa de la sierra ingletadora.

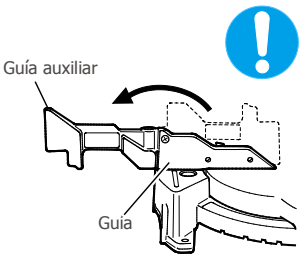

En caso de corte en bisel izquierdo, véase el manual de instrucciones y asegúrese de que la cuchilla de la sierra no esté en contacto con la guía auxiliar.

De lo contrario, la guía auxiliar entrará en contacto con la cuchilla o alguna parte de la herramienta, causando lesiones graves al operario.

NORMAS DE SEGURIDAD PARA SIERRAS INGLETADORAS

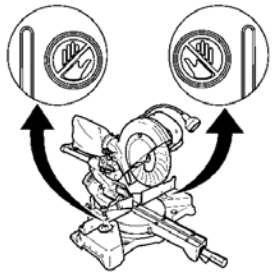

Nunca coloque las extremidades dentro de la línea junto al signo de advertencia " o " mientras se esté utilizando la herramienta.

Esto puede causar condiciones peligrosas.

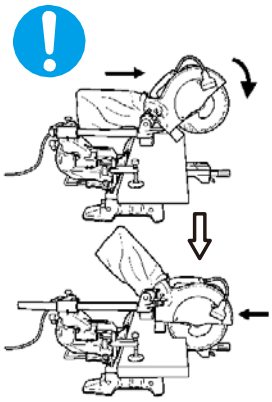

Al cortar por deslizamiento, nunca tire de la manija hacia sí, ya que esto podría causar que la cuchilla de la sierra se levante de la pieza.

Siempre aleje la manija de sí en un único movimiento suave.

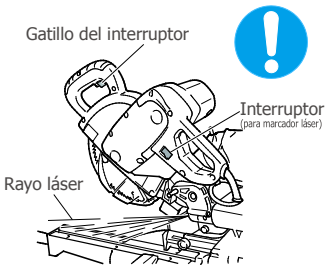

Asegúrese antes de conectar el enchufe al receptáculo que el cuerpo principal y el marcador láser estén apagados.

Tenga sumo cuidado al manipular un gatillo de interruptor para el ajuste de posición de la línea del láser, dado que el enchufe está conectado al receptáculo durante el uso.

Si se tira del gatillo del interruptor sin querer, la cuchilla de la sierra puede rotar y causar accidentes inesperados.

No quite el marcador láser para utilizarlo con otros fines.

No mire fijo el rayo láser.

UTILIZAR CORRECTAMENTE

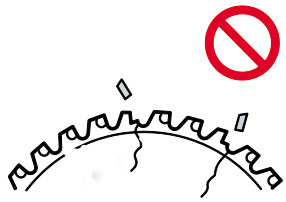

No utilice la cuchilla si está dañada.

No utilice arandelas o tuercas de cuchilla dañadas o incorrectas.

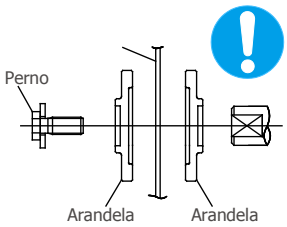

Confirme que la cuchilla de la sierra esté bien colocada en la herramienta eléctrica.

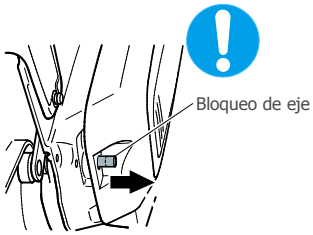

Confirme la posición del bloqueo de eje antes de utilizar la herramienta.

Si la herramienta está defectuosa o funciona incorrectamente, deje de utilizarla inmediatamente.

No deje nunca que la sierra funcione sin supervisión.

No deje la sierra hasta que la cuchilla se detenga completamente.

No altere o modifique nunca la herramienta.

Lista de verificación rápida para su uso: DEBE…

¡Comprobar!

ANTES del uso,	lea el Manual de instrucciones.	☐
	utilice equipo de seguridad.	☐
	no utilice prendas sueltas o joyas.	☐
	recójase el pelo largo.	☐
	desconecte el enchufe cuando prepare la herramienta para su uso.	☐
	compruebe el movimiento del Protector inferior.	☐
	compruebe que la cuchilla no está dañada.	☐
	compruebe que la arandela y la tuerca de la cuchilla no están dañadas ni son incorrectas.	☐
	confirme la posición del bloqueo de eje antes de utilizar la herramienta eléctrica.	☐
	compruebe que el interruptor está apagado (OFF) antes de conectar el enchufe.	☐
	confirme que la cuchilla de la sierra esté bien colocada en la herramienta eléctrica.	☐
DURANTE el uso,	siempre sujete la pieza firmemente con abrazaderas o una prensa para asegurarla a la guía.	☐
	no exponga ninguna parte del cuerpo en la línea del trayecto de la cuchilla.	☐
	durante el corte por deslizamiento, siempre aparte la cuchilla de la sierra de su cuerpo.	☐
	nunca coloque las extremidades dentro de la línea junto al signo de advertencia.	☐
	siempre use un soporte externo para sostener piezas largas.	☐
	no deje la sierra sola hasta que esta se detenga por completo.	☐
	si la herramienta está defectuosa o funciona incorrectamente, deje de utilizarla inmediatamente.	☐
	compruebe antes de conectar el enchufe al receptáculo que el cuerpo principal y el marcador láser estén apagados.	☐
	no mire el rayo láser.	☐
DESPUÉS del uso,	desconecte el enchufe durante la inspección.	☐
	no altere o modifique nunca la herramienta.	☐

Si tiene alguna pregunta o comentario sobre esta información de seguridad, póngase en contacto con:

Servicio de atención al cliente
Departamento de servicios, Hitachi Koki U.S.A., Ltd.,
3950 Steve Reynolds Blvd, Norcross, Georgia 30093, EE. UU.
1-866-775-9429