Información de seguridad para sierras circulares de mesa

Esta página contiene información de seguridad importante para los usuarios de las sierras circulares de mesa. Por favor, lea esta información atentamente y utilice la sierra circular de mesa de forma segura.

LEA Y ENTIENDA EL MANUAL DE INSTRUCCIONES

El uso incorrecto e inseguro de la sierra circular de mesa podría producir daños graves.
Por favor, lea el manual de instrucciones adjunto al producto atentamente antes de utilizar una sierra circular de mesa.

Para una versión en pdf descargable del manual del propietario, haga clic en el siguiente enlace: Manual de instrucciones

ANTES DE UTILIZAR LA MOTOSIERRA

Utilice equipo de seguridad. Utilice siempre protección de ojos.

Deberá utilizarse máscara para el polvo, zapatos de seguridad antideslizantes, cascos o protección auditiva cuando las condiciones lo requieran.

Si quedan enganchadas prendas sueltas, joyas o pelo largo en una cuchilla en movimiento, podrían producirse lesiones graves.

No utilice prendas sueltas o joyas. Recójase el pelo largo.

PRESTE ATENCIÓN A LA CORRIENTE

Compruebe que el **ENCHUFE ESTÁ DESCONECTADO** de la fuente eléctrica cuando vaya a utilizar o inspeccionar la herramienta.

De lo contrario podría producirse **UN ARRANQUE INESPERADO DE LA SIERRA**, lo que podría causar lesiones graves.

PRESTE ATENCIÓN A LA CORRIENTE

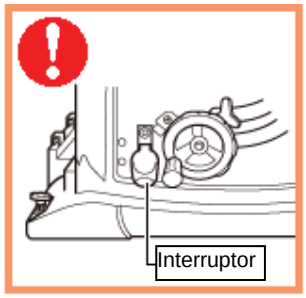

Cuando empiece a utilizar la herramienta, compruebe que el **INTERRUPTOR ESTÁ APAGADO (OFF)** ANTES DE CONECTAR EL ENCHUFE.

De lo contrario podría producirse **UN ARRANQUE INESPERADO DE LA SIERRA**, lo que podría causar lesiones graves.

NORMAS DE SEGURIDAD PARA SIERRAS CIRCULARES DE MESA

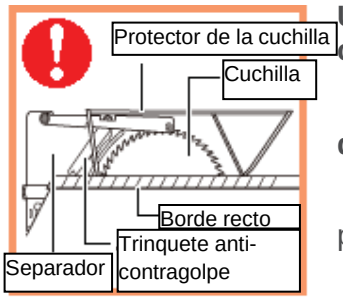

UTILICE SIEMPRE PROTECTOR DE CUCHILLAS, separador y trinquetes anti-contragolpe.

ADVERTENCIA: La mayor parte de los accidentes que causan **amputaciones de dedos o manos** se producen cuando la protección de la cuchilla está retirada.

ADVERTENCIA: La falta de separadores y trinquetes anti-contragolpe podría producir un CONTRAGOLPE y la **amputación de dedos o manos.**

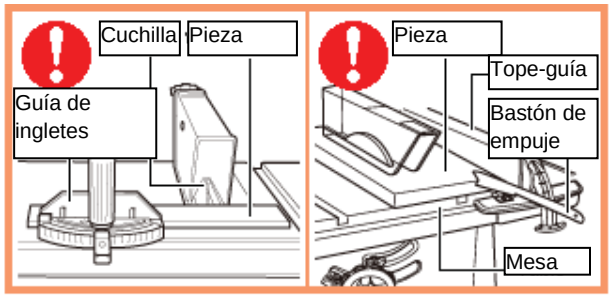

SUJETE SIEMPRE LA PIEZA FIRMEMENTE contra la guía de ingletes o el tope-guía.

La falta de uso de la guía de ingletes o del tope-guía es la principal causa de los contragolpes y de la **amputación de dedos y manos.**

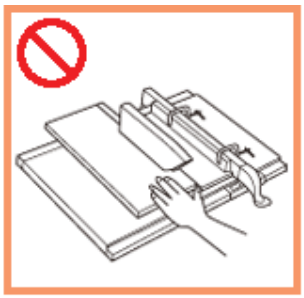

MANTENGA LAS MANOS ALEJADAS DE LA CUCHILLA.

Las manos pueden moverse peligrosamente hacia la cuchilla cuando:
- las manos que empujan la pieza están en la línea de corte
- las manos se escurren cuando un operador alimenta las existencias en la sierra
- las manos se colocan demasiado cerca de la cuchilla cuando se corta
- un operador retira la chatarra o las piezas acabadas de la mesa

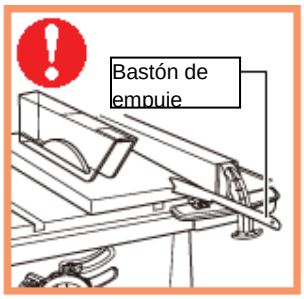

Utilice siempre un bastón de empuje para las piezas de madera pequeñas y para empujar las existencias una vez pasada la cuchilla.

EVITAR ACCIDENTES POR CONTRAGOLPE

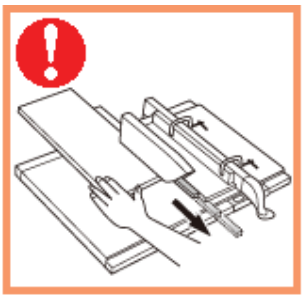

¿Qué es un CONTRAGOLPE?

El **CONTRAGOLPE** es la pieza lanzado contra el operador inadvertidamente, causado por un contacto de una cuchilla en movimiento y la pieza.

El **CONTRAGOLPE** puede hacerle que pierda el control de la pieza de repente, lo que podría producir lesiones graves.

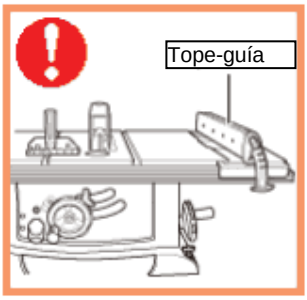

Ajuste la alineación del tope-guía con precisión.

El método de ajuste se explica en el Manual de instrucciones. La falta de ajuste podría causar un CONTRAGOLPE y lesiones graves.

No corte una pieza torcida, deformada o que no tenga un borde recto para dirigirla por la guía.

NO coloque ninguna parte del cuerpo **en línea con la ruta de la cuchilla de la sierra**. Cuando se produce el CONTRAGOLPE, la pieza podría lanzarse hacia la dirección contraria a la alimentación con mucha fuerza.

UTILIZAR CORRECTAMENTE

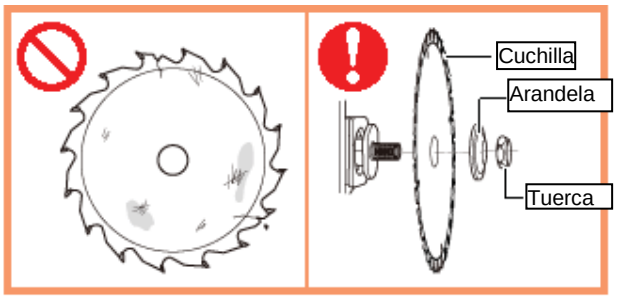

No utilice la cuchilla si está dañada.

No utilice arandelas o tuercas de cuchilla dañadas o incorrectas. Las cuchillas mal afiladas o incorrectas podrían causar una fricción excesiva, torcerse o sufrir un contragolpe.

UTILIZAR CORRECTAMENTE

Para minimizar el riesgo de entrar en contacto con la cuchilla, ajuste la altura de la cuchilla de forma que sea 1/8 pulgadas más alta que la parte superior de la pieza.

Si la herramienta está defectuosa o funciona incorrectamente, deje de utilizarla inmediatamente.

No deje nunca que la sierra funcione sin supervisión.

No deje la sierra hasta que la cuchilla se detenga completamente.

No altere o modifique nunca la herramienta.

¡Comprobar!

ANTES del uso,	lea el Manual de instrucciones.	☐
	utilice equipo de seguridad.	☐
	no utilice prendas sueltas o joyas.	☐
	recójase el pelo largo.	☐
	desconecte el enchufe cuando prepare la herramienta para su uso.	☐
	compruebe que la cuchilla no está dañada.	☐
	compruebe que la cuchilla, las arandelas y los pernos no están dañados ni son incorrectos.	☐
	compruebe que el protector de la cuchilla, el separador y los trinquetes de contragolpe están colocados.	☐ ☐
	compruebe que el tope-guía está bien ajustado.	
	ajuste la altura de las cuchillas de forma que sea 1/8 pulgadas más alta que la parte superior de la pieza.	☐ ☐
	compruebe que el interruptor esta apagado (OFF) antes de conectar el enchufe.	☐
DURANTE el uso,	sujete siempre la pieza firmemente contra la guía de ingletes o el tope-guía.	☐
	mantenga las manos alejadas de la cuchilla.	☐
	no mantenga ninguna parte del cuerpo en línea con la ruta de la cuchilla.	☐
	no corte ninguna pieza que esté torcida, deformada o que no tenga un borde recto.	☐
	utilice un bastón de empuje para piezas de madera pequeñas.	☐
	no deje la sierra hasta que la cuchilla se detenga completamente.	☐
	si la herramienta está defectuosa o funciona incorrectamente, deje de utilizarla inmediatamente.	☐
DESPUÉS del uso,	desconecte el enchufe durante la inspección.	☐
	no altere o modifique nunca la herramienta.	

Si tiene alguna pregunta o comentario sobre esta información de seguridad, póngase en contacto con:

Servicio de atención al cliente
Departamento de servicios, Hitachi Koki U.S.A.,Ltd.,
3950 Steve Reynolds Blvd, Norcross, Georgia 30093, EE.UU.
1-866-775-9429